



UNDERHÅLL



AVLÄGSNANDE AV MIKROBMASSAN

Mikrobmassan avlägsnas ur reaktorn med slambilens sugslang. Avlägsnandet utförs genom underhållsluckan.

Obs! Mikrobmassan får inte avlägsnas om inte luftningskompressorn har varit påslagen 10 minuter före avlägsnandet!

Arbetskedan:

1. Om luftningskompressorn inte är påslagen, bör den startas med hjälp av navigeringstangenten (1.) i styrcentralen. Tryck in navigeringstangentens övre del under två sekunders tid, varvid luftningskompressorn startar.

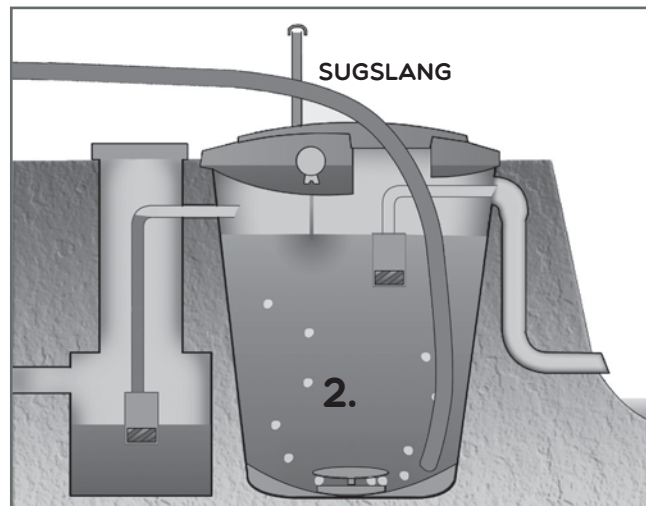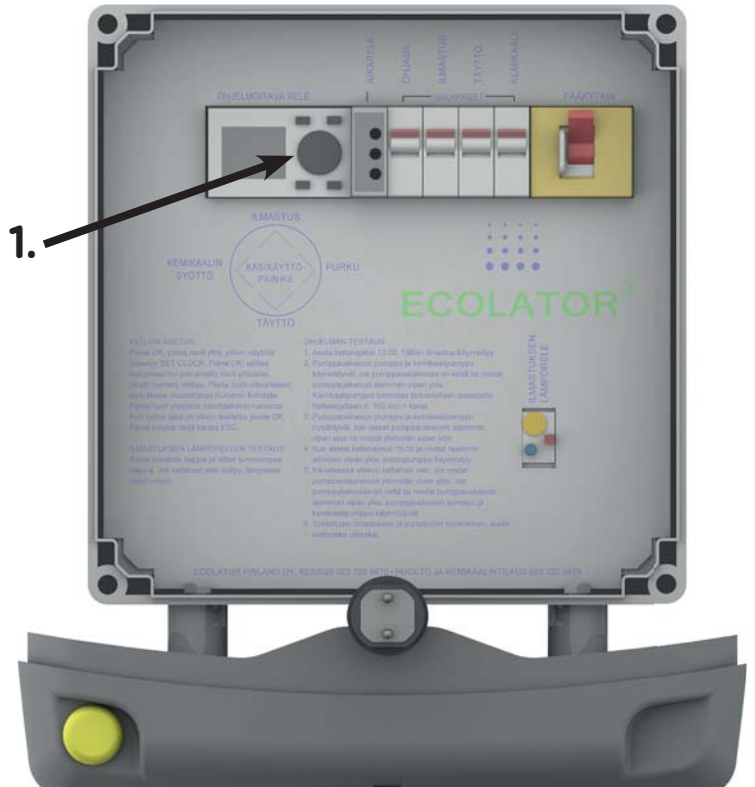

2. Släpp ned sugslangen till reaktorns botten genom reaktorns servicelucka. Avsluta tömningen av mikrobmassa när luftningstillriken (2.) blir synlig. Då blir det en lämplig mängd mikrobmassa kvar under luftningstillriken för det kommande avloppsvattnet.
3. Kom ihåg att tömma pumpbrunnen, för att avlägsna sand och andra fasta partiklar som har samlats där.
4. Försäkra dig om att reningsverkets lock är omsorgsfullt slutna och låsta.